


NAUTRONIC SCOREBOARD SYSTEM

User Manual NAUCON-30 Squash

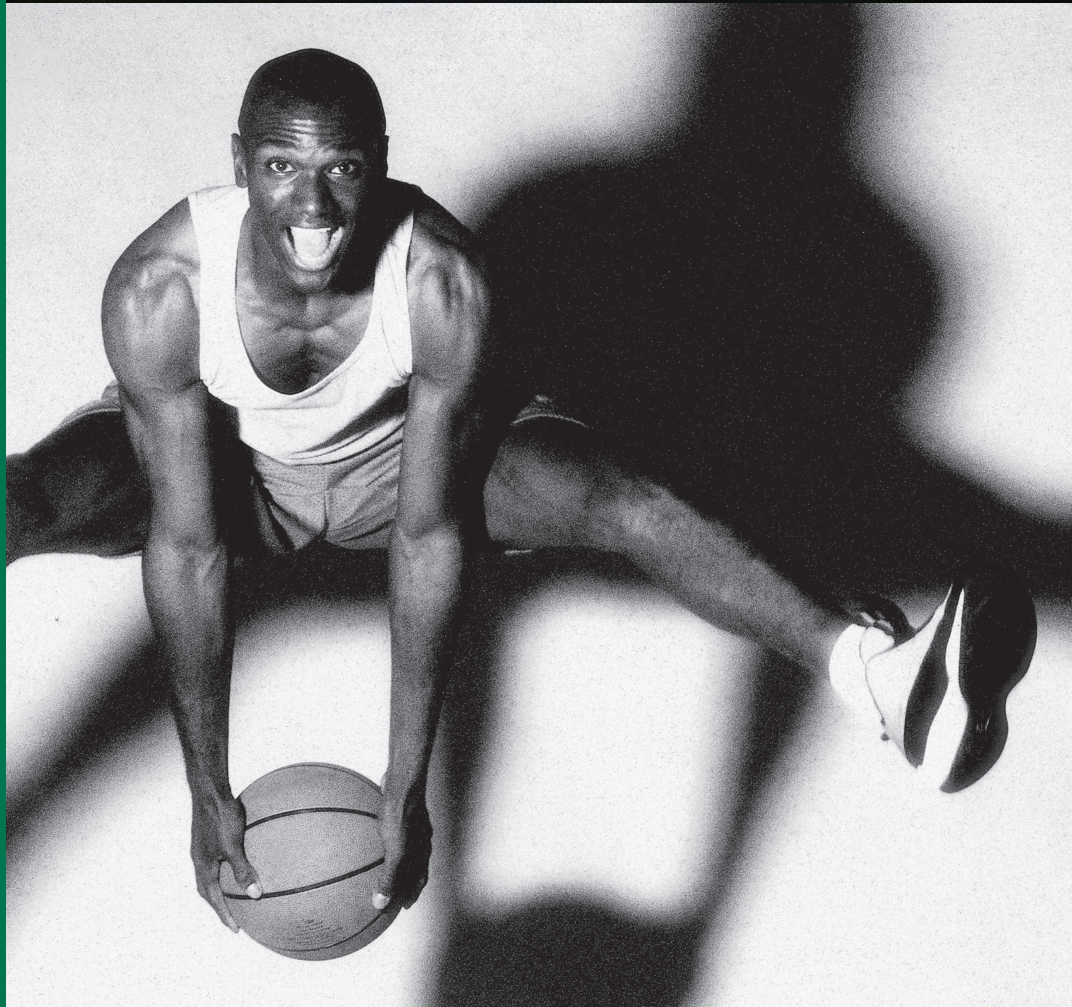

NAUCON-30



**The remote/
Fjern-
betjeningen**

The remote control is supplied by 2 pcs. standard AA alkaline batteries, LR6, 1500 mAh/Fjernbetjeningen bruger 2 stk. standard AA alkaline batterier, LR6, 1500 mAh.


Battery lifetime is 3 years in average or 80.000 pressures to the remote/Batteriernes levetid vil typisk være 3 år ved normal brug eller 80.000 tryk.



The remote control has a range of approx. 100 m in direct and free line (no obstacles or interferences)/Fjernbetjeningen har en rækkevidde på ca. 100 m i direkte uhindret linje (ingen forhindringer eller forstyrrelser).


Operation/Betjening

The games are managed by operating the red buttons on the remote/Kampene styres ved at betjene de røde taster på fjernbetjeningen.

ON - OFF
Tænd - sluk Press  or  to turn the scoreboard ON or OFF/Tryk "ON" eller "OFF" for at tænde eller slukke scoringsanlægget.


Select server
/Vælg server Press  to select who serves/Tryk "Serve" for at vælge hvem der server.
The dot on the scoreboard will switch between A and B/Prikken på scoringsanlægget vil skifte mellem A og B.

Score/Score Score for Player A or B: Press  or  to give a point/Tildel point til A ved tryk på "A" og point til B ved .

Next set
/Næste set Press  to begin next set/Begynd næste set ved tryk på "SET"

Total reset
/Nulstil alt Press  and then  to perform a total reset and start a new match/Tryk på "TOTAL RESET" og derefter på "ENTER" for at starte en ny kamp.

Trouble shooting

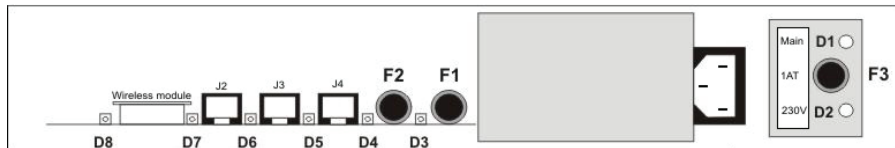

The bottom of the Shot clock

D1, Main

If D1 light is OFF/Hvis diode D1 er slukket:

Check fuse F3/Tjek sikring F3.

D2, 230VAC LED

If D2 light is OFF/Hvis diode D2 er slukket:

Check main power connection/Tjek at anlægget er tilsluttet 230 VAC.

D3, 12 VDC Horn

If D3 light is OFF/Hvis diode D3 er slukket:

Check fuse F1/Tjek sikring F1.

D4, 24VDC Digit/Ciffer

If D4 light is OFF/Hvis diode D4 er slukket:

Check fuse F2/Tjek sikring F2.

D5, 24VDC for NAUCON-1000

If D5 light is OFF/Hvis diode D5 er slukket:

Remove all plugs connected to J2, J3 and J4/Fjern alle stik koblet til J2, J3 og J4.

If D5 light turns on, there might be

a short circuit in the cables or in NAUCON-30/Hvis diode D5 tænder, kan der være en kortslutning i kabler eller NAUCON-30.

D6, Data communication/Data kommunikation

If D6 light is OFF/Hvis diode D6 er slukket:

There is no data reception/Tavlen modtager ikke data.

D7, Internal operation/Intern funktion

If D7 light is OFF/Hvis diode D7 er slukket:

Internal units in the scoreboard might be damaged/Der er muligvis fejl på interne enheder.

D8, Wireless communication/ Trådløs kommunikation

If D8 light is OFF/Hvis diode D8 er slukket:

There is no radio signal reception/Tavlen modtager ikke radiosignal. Check that NAUCON-30 is turned ON/Tjek at NAUCON-30 er tændt.

NAUTRONIC SCOREBOARD SYSTEM

Danmarksvej 1B
DK-8660 Skanderborg

scoreboard@nautronic.com
www.nautronic.com